

KS 90-1 / KS 92-1 programátor

Průmyslové programové regulátory



16 programů se šestnácti segmenty

Čtyři řídicí binární stopy

Textové označení programů

Zřetelný displej s bargrafem

Čelní BluePort a BlueControl software

Manažer údržby a seznam poruch

Dva univerzální vstupy

Dvě sady regulačních parametrů

Samooptimalizace na žádané hodnotě

Vlastnosti

- ◆ Univerzální provedení pro spojitou i spínací regulaci
- ◆ Čas cyklu 100 ms umožňuje použití i v rychlých regulačních obvodech
- ◆ Nejkratší regulační impuls 20 ms
- ◆ Dva volně konfigurovatelné analogové výstupy, např. jako výstup regulované veličiny
- ◆ Speciální rozsahy s volitelnou linearizací pro všechny druhy průmyslových čidel
- ◆ Blokování ovládacích úrovní spínacem a číselným heslem zajišťuje vyšší bezpečnost provozu
- ◆ Provozní teplota až do 60°C umožňuje umístění blízko regulovaného procesu
- ◆ Jednoduchá korekce měřené hodnoty ofsetem nebo ve dvou bodech
- ◆ Hlídní regulačního obvodu a topného proudu
- ◆ Nouzový provoz při poruše čidla regulací na průměrnou hodnotu
- ◆ Logická kombinace binárních výstupů, např. pro společný alarm
- ◆ Speciální verze pro programovou regulaci (KS9x-1 programátor)
- ◆ Komunikace RS422/485 Modbus RTU nebo PROFIBUS DP
- ◆ Zdroj pro dvou vodičové převodníky
- ◆ Krytí čelního panelu IP 65

Použití

- Komerové pece
- Tavicí a pánvové pece
- Klimatizační a testovací komory
- Sušárny
- Tepelné procesy
- Textilní stroje (barvení)
- Sklářské stroje (temperování)

Popis

Průmyslové programové regulátory KS 90-1 a KS 92-1 jsou určeny pro přesnou a spolehlivou regulaci teplotních trendů ve všech oblastech průmyslu. Umožňují volbu reléové regulace, PID spínací nebo spojitě anebo třístavové krokové regulace. Regulovaná veličina se připojuje na univerzální vstup, druhý přídatný analogový vstup lze využít pro měření topného proudu, pro externí žádanou hodnotu nebo signál polohy akčního členu.

Volitelný třetí vstup může sloužit např. pro korekci žádané hodnoty nebo jako druhý vstup pro poměrovou regulaci nebo pro redundantní čidlo.

Výstupy

Regulátory mají čtyři procesní výstupy, a to buď reléové nebo relé v kombinaci s až dvěma univerzálními výstupy, využitelnými pro ovládání výkonových spínačů, jako spojitě proudové nebo napětíové výstupy nebo jako zdroj pro napájení dvou vodičového převodníku

Ve volitelné výbavě přístroje jsou další dva binární optovýstupy.

Zásuvný modul

Regulátory jsou konstruovány jako zásuvné moduly, umožňující případnou rychlou výměnu bez jakéhokoli náradí.

Samooptimalizace při startu a na žádané hodnotě

Umožňuje stanovit optimální regulační parametry pro rychlé vyrovnání bez překmitů. U třístavové regulace se parametry pro topení a chlazení určují samostatně. Při provozu na žádané hodnotě regulátor provádí samooptimalizaci bez oscilací a s minimální odchylkou regulované veličiny.

Zákaznické základní nastavení

Konkrétní nastavení regulátorů lze definovat jako základní a po jakýchkoli změnách se k němu jednoduše opět vrátit.

Displej a ovládání

Displej regulátorů je výborně čitelný a kontrastní za všech světelných podmínek. Stavová řádka informuje o provozních podmínkách, lze ji využít pro textové informace nebo sloupcový graf.

Komunikační BluePort a BlueControl software

Pomocí čelního komunikačního portu a programu BlueControl lze regulátory rychle, jednoduše a bez zdlouhavého studia návodu nastavit pro danou regulační úlohu. Program obsahuje i simulátor regulátoru a v základní verzi je k dispozici zdarma.

Konfiguraci a nastavení regulátoru lze samozřejmě provést i tlačítky čelního panelu.

Ochrana heslem

Jednotlivé úrovně ovládání se dají podle potřeby zablokovat heslem, případně lze zablokovat jakýkoli zásah obsluhy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUPY

Přehled vstupů

Vstup	Použit pro
INP1	x1 (regulovaná veličina) a vše jako u INP2
INP2	topný proud, ext.žádaná hodnota nebo externí korekce, poloha pohonu Yp, 2. reg. veličina x2, externí akční veličina Y.E, procesní vstup pro hlídání mezí a indikaci
INP3 *	jako u INP2
di1	Start/stop programu, reset
di2	programu, vypnutí regulace,
di3 *	přepnutí na 2. žád. hodnotu SP.2, přepnutí na ext. žád. hodn. SP.E, fixní výstup Y2, ruční řízení, blokování ovládání, přepínání sad parametrů, přepínání vstupů reg. veličiny

* volitelná výbava

VSTUP INP1

Rozlišení: > 14 bitů

Desetinné místo: 0 až 3

Mezní frekvence: 2 Hz

Digitální filtr: Nastavitelný 0,0...100,0s

Cyklus vzorkování: 100 ms

Korekce měřené hodnoty: Ve dvou bodech nebo posunem nuly

Termočlánek viz Tabulka 1

Interní nebo externí kompenzace studeného konce

Vstupní impedance: $\geq 1 \text{ M}\Omega$

Vliv odporu: $1\mu\text{V}/\Omega$

Max. přídavná chyba interní teplotní kompenzace: $\pm 0,5\text{K}$

Tabulka 1: Měřicí rozsahy termočlánků

Typ termočlánku		Měřicí rozsah	Chyba	Rozlišení
L	Fe-CuNi(DIN)	-100...900°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,1 K
J	Fe-CuNi	-100...1200°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,1 K
K	NiCr-Ni	-100...1350°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,2 K
N	Nicrosil/Nisil	-100...1300°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,2 K
S	PtRh-Pt10%	0...1760°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,2 K
R	PtRh-Pt13%	0...1760°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,2 K
T	Cu-CuNi	-200...400°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,05 K
C	W5%Re-W26%Re	0...2315°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,4 K
D	W3%Re-W25%Re	0...2315°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,4 K
E	NiCr-CuNi	-100...1000°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,1 K
B ⁽¹⁾	PtRh-Pt6%	0(400)...1820°C	$\leq 3 \text{ K}$	0,3 K
speciální termočlánek		-25...75 mV	$\leq 0,1 \%$	0,01 %

(1) platí pro teploty nad 400°C

Tabulka 2: Měřicí rozsahy odporových čidel

Typ	Proud čidlem	Měřicí rozsah	Chyba	Rozlišení
Pt100	0,2 mA	-200...850°C	$\leq 1 \text{ K}$	0,1 K
Pt1000		-200...200°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,1 K
KTY 11-6*		-50...150°C	$\leq 2 \text{ K}$	0,05 K
speciální		0...4500Ω	$\leq 0,2 \%$	0,01 %
speciální vysílač		0...450Ω**	$\leq 0,1 \%$	0,01 %
vysílač	0...160Ω**			
vysílač	0...450Ω**			
vysílač	0...1600Ω			
vysílač		0...4500Ω		

* speciální 0...4500Ω

** včetně odporu přívodů

Tabulka 3: Proud a napětí

Rozsah	Vstupní odpor	Chyba	Rozlišení
0 ... 10V	$\approx 110 \text{ k}\Omega$	$\leq 0,1\%$	0,6 mV
-2,5 ... 115 mV	$\geq 1\text{M}\Omega$		6 μV
0 ... 20 mA	20Ω		1,5 μA

Detekce poruchy čidla

Proud čidlem: $\leq 1\mu\text{A}$

Reakce na poruchu konfigurovatelná.

Speciální termočlánek

Pro termočlánek v tabulce neuvedené lze využít rozsah -25...75 mV s libovolnou linearizací na 15 segmentů!

Odporový teploměr viz Tabulka 2

Zapojení: třívodičové

Odpor přívodů: max. 30Ω

Detekce poruchy: Přerušeni nebo zkrat

Speciální měřicí rozsahy

Pomocí programu BlueControl lze charakteristiku upravit pro jakékoli odporové čidlo, např. pro KTY 11-6.

Napěťové a proudové signály

viz Tabulka 3

Počátek a konec rozsahu: Kdekoli v mezích rozsahu měření

Převod na fyzikální veličinu:

Volitelný v rozsahu -1999...9999

Linearizace: 15 segmentů (pomocí programu BlueControl)

Desetinné místo: Volitelné

Detekce poruchy: 12,5% pod počátkem rozsahu (2mA, 1V)

VSTUP INP2

Rozlišení: > 14 bitů
Cyklus vzorkování: 100 ms

Měření topného proudu

pomocí měřicího transformátoru.
Rozsah: 0...50 mAac
Převod: Volitelný -1999...0...9999A

Proudový vstup

Vstupní odpor: cca 120 Ω
Rozsah: Nastavitelný v mezích 0-20mA
Převod na fyzikální veličinu: Nastavitelný v mezích -1999...9999
Detekce poruchy: 12,5% pod počátkem rozsahu (4...20mA → 2mA)

Odporový vysílač

Rozsahy viz tabulka 2
Připojení dvou vodičové
Odpor přívodů max. 30Ω
Detekce poruchy: Přerušení

VSTUP INP3 (volitelná výbava)

Rozlišení: > 14 bitů
Cyklus vzorkování: 100 ms
Technické údaje jako u INP1 a výjimkou rozsahu 10 V.

ŘÍDÍCÍ VSTUPY DI1, DI2

Vstupy konfigurovatelné jako spínač nebo **tlačítko!**
Určené pro bezpotenciálové kontakty.
Spínané napětí: 5V
Spínaný proud: 100 μA

ŘÍDÍCÍ VSTUPY DI2, DI3


(volitelná výbava)
Řídící vstup di2 na desce A a di2 na přídatné desce jsou v logickém součtu (OR). Vstupy konfigurovatelné jako spínače nebo **tlačítka!**
Aktivní vstupy optočlenu.
Jmenovité napětí: 24Vdc (externí)
Logická "0": -3...5V
Logická "1": 15...30V
Spotřeba: cca 5mA

ZDROJ U_T (volitelná výbava)


pro dvou vodičové převodníky
Výstup: 22 mA/≥18V

Analogové výstupy OUT3 /OUT 4 a zdroj jsou na rozdílných potenciálech. Při jejich využívání nesmí být mezi výstupy a zdrojem žádné vnější galvanické spojení.

Elektrické připojení:

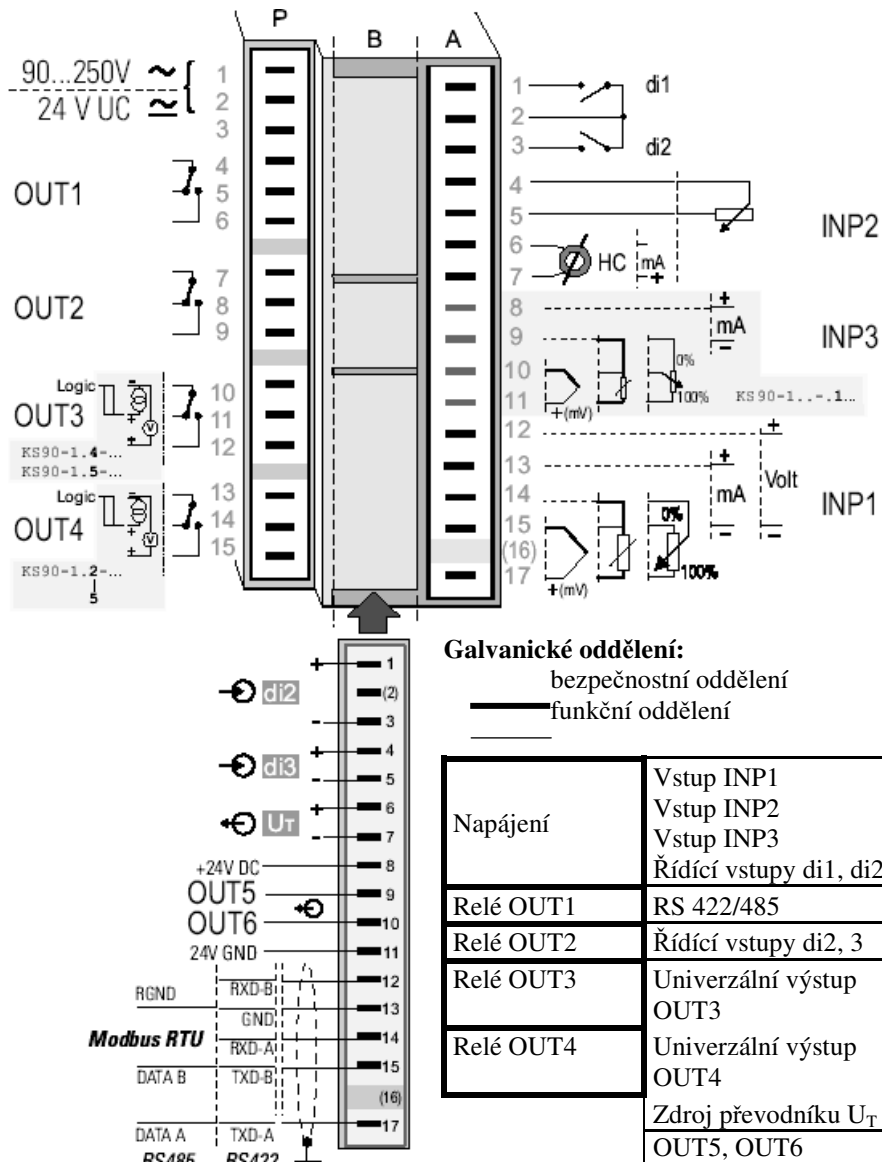

Rozměry (mm):

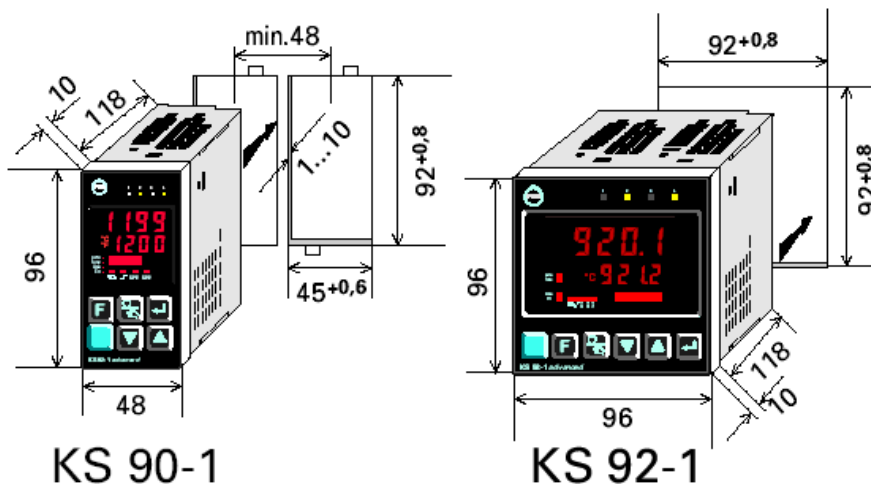

VÝSTUPY

Přehled výstupů

Výstup	Použití pro
OUT1 OUT2 (relé)	Regulační výstupy topení / chlazení nebo zavírá / otvírá, limitní kontakty, alarmy, řídicí stopy programátoru, signály konce programu, výzvy obsluhy *
OUT3, 4 (relé nebo logické)	jako OUT1 a OUT2
OUT3, 4 (spojité)	Regulační výstup, výstup regulované veličiny, reg, odchylky, polohy servopohonu, signálů vstupů INP1/2/3, zdroj 13V/22mA
OUT5 OUT6 (optočlen)	jako OUT1 a OUT2

* všechny logické signály lze sečíst (funkce OR) !

RELÉOVÉ VÝSTUPY OUT1...4

Kontakty: Bezpotenciálové přepínací
Max. zatížení: 500VA, 250Vac, 2A při 48...62 Hz, odporová zátěž.
Min. zatížení: 6V, 1 mA_{dc}
Životnost při I = 1-2A: ≥ 800.000 spínacích cyklů (500 000 při 250V a ohmické zátěži)

Pozn.: Pokud reléové výstupy ovládají externí spínací zařízení (např. stykače), musí být chráněny proti přepětovým rázům při vypínání pomocí RC ochranných obvodů.

OUT3, OUT4 jako UNIVERZÁLNÍ VÝSTUPY

Galvanicky izolované od vstupů.
Převod volně konfigurovatelný.
Rozlišení: 11 bitů
Čas T₉₀ D/A převodníku: 50ms
Limitní frekvence celého spojitého regulátoru: > 2 Hz

Proudový výstup

0/4...20 mA, volitelný
Mezní rozsah: 0...cca 22mA
Zatížení: ≤ 500Ω
Vliv zátěže: Žádný
Rozlišení: ≤ 22μA (0,1%)
Chyba: ≤ 40μA (0,2%)

Napětový výstup

0/2...10 V, volitelný
Mezní rozsah: 0...11 V
Zatížení: ≥ 2 kΩ
Vliv zátěže: Žádný
Rozlišení: ≤ 11mV (0,1%)
Chyba: ≤ 20mV (0,2%)

OUT3, OUT4 jako zdroj

Výstup: 22 mA / ≥ 13 V

OUT3 jako logický výstup

Zatížení: ≤ 500Ω 0/≤20mA
Zatížení > 500Ω 0/ > 13 V

VÝSTUPY OUT5, OUT6

(volitelná výbava)
Galvanicky oddělené optočleny.
Uzemněná zátěž: Společný plus řídicího napětí
Výstup: 18...32 V_{dc}; = 70 mA
Vnitřní úbytek napětí: 1 V při I_{max}
Odolné proti zkratu, přetížení a obrácené polaritě. Při indukční zátěži je vhodné výstupy chránit externí diodou.

FUNKCE

PROGRAMÁTOR

Počet programů: 8 nebo 16 (podle verze)
Binární řídicí stopy: 4
Segmenty: 15 pro každý program
Typy segmentů:

- Náběh (žádaná hodnota a čas)
- Rampa (žádaná hodnota a rychlost)
- Prodleva (čas prodlevy)
- Skok na žádanou hodnotu (s potlačením funkce limitu)
- Koncový segment

Časová základna:

Hodiny.minuty nebo Minuty.vteřiny
Maximální délka segmentu:
9999 hodin, tj 1 rok a 51 dnů
Maximální délka programu:
16 x 9999 hodin, tj více než 18 roků
Rampa: od 0,01 °C/hod (min) do 9999 °C/hod (min)
Označení programu: 8 znaků, zadává se programem BlueControl
Hlídaní pásma: Horní a dolní mez, volitelná pro každý program zvlášť

REGULÁTOR

Regulační algoritmus

- Reléový regulátor s nastavitelným odstupem spínání
- PID regulátor (spojitý nebo dvoustavový)
- Hvězda / trojúhelník / VYP resp. 2-stavový PID regulátor s přepínáním částečného a plného výkonu
- 2 x PID (topení / chlazení)
- 3-stavový krokový regulátor s nebo bez indikace polohy pohonu
- Spojitý regulátor s třístavovým krokovým polohovacím členem

Dvě sady regulačních parametrů. Samo-optimalizace parametrů nebo jejich ruční nastavení tlačítky čelního panelu nebo pomocí programu BlueControl. Optimalizace u obtížně regulovatelných procesů programem PMA Tune.

Speciální algoritmy pro dvoustavovou a třístavovou regulaci

- Standardní regulace
Pro přesné dávkování energie topení a chlazení regulátor automaticky a plynule upravuje spínací cyklus
- Konstantní cyklus spínání
Délku nejkratšího spínacího impulsu lze nastavit od 20 ms

Funkce žádané hodnoty

- Gradient žádané hodnoty nastavitelný v rozmezí 0,01...9999°C/min.
- Regulace na interní žádanou hodnotu
- Programátor
- Programátor s externí korekcí
- Regulace na interní / externí žádanou hodnotu
- Regulace na interní / externí žádanou hodnotu s externí korekcí

Zpracování regulované veličiny

- Standardní (x = INP1)
- Poměrové (INP1 / x2)
- Diference (INP1-x2)
- Maximum (INP1, x2)*
- Minimum (INP1, x2)*
- Střední hodnota (INP1, x2)*
- Přepínání mezi INP1 a INP2

* Lze využít při použití redundantního čidla. Při poruše jednoho z čidel se reguluje automaticky dále podle druhého.

Chování při poruše čidla

- Vypnutí regulace
- Přepnutí na bezpečnou hodnotu výstupu
- Přepnutí na průměrnou hodnotu výstupu
- Při zpracování Min, Max a střední hodnota se reguluje podle zbývajících čidla

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Modbus Master

Regulátor lze na sběrnici Modbus definovat jako master, což umožňuje cyklické posílání povelů a parametrů do podřízených "slave" regulátorů.

Příklady využití funkce Modbus master:

- Změny žádané hodnoty relativně k hodnotám nastaveným na podřízených regulátorech (viz obrázek)
- Sdílení regulačních parametrů, limitních hodnot a pod.
- Omezení akční veličiny

FUNKCE HLÍDÁNÍ MEZÍ

Hlídání MIN, MAX nebo MIN+MAX s nastavitelnou hysterezí

Signály, u nichž lze hlídat meze:

- Regulovaná veličina
- Regulační odchylka
- Regulační odchylka s potlačením při náběhu nebo po změně žád. hodnoty
- Žádaná hodnota
- Akční veličina Y
- Vstupní signály INP1, INP2, INP3
- Diference INP1 – x2 (umožňuje např. detekovat stárnutí termočlánků)

Během segmentu skoku na žádanou hodnotu je hlídání mezí potlačeno.

Funkce

- Hodnota signálu
 - Hodnota signálu s pamětí (reset tlačítkem nebo řídicím vstupem).
 - Rychlost změny signálu (/min)
 - Rychlost změny signálu s pamětí
- U mezí lze nastavit prodlevu 0 až 9999s. Signály mezí a alarmů lze logicky sečíst (OR) do jediného výstupního signálu. Využití: Např. uvolnění brzdy servomotoru u třístavové krokové regulace, součtové alarmy apod.

ALARMY

Hlídání topného proudu

- Přetížení a zkrat
 - Přerušeni a zkrat
- Mez nastavitelná 0...9999A


Hlídání regulační smyčky

Automatická detekce přerušeni regulační smyčky (při žádné reakci regulované veličiny na změny akční veličiny).

Přerušeni / zkrat čidla

Podle typu čidla je vstupní obvod testován na zkrat a přerušeni.


Modbus master funkce posílá žádanou hodnotu do podřízených regulátorů:

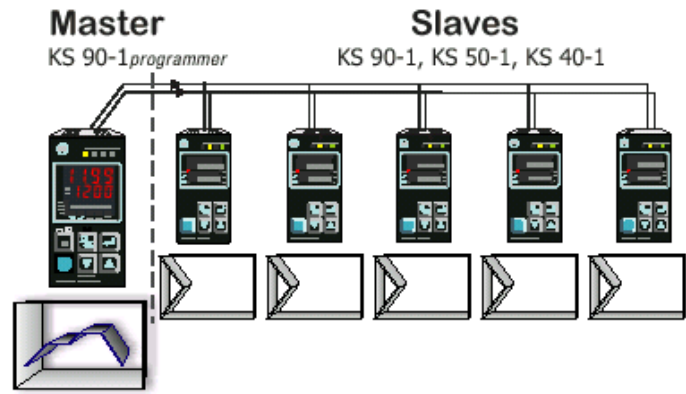

KS 90-1 programátor: Displej a ovládací prvky



Programátor

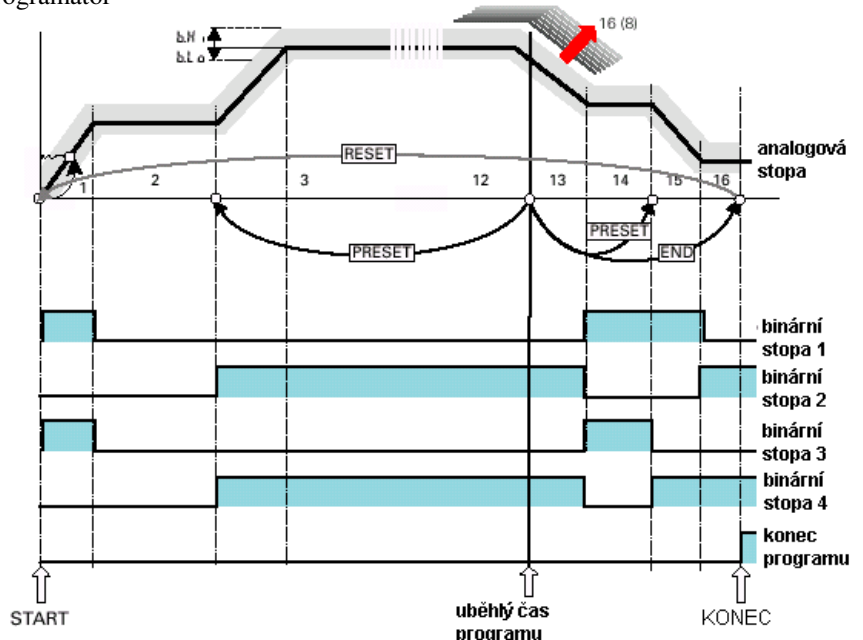

Stavový displej programátoru:

/ = náběh
 \ = pokles
 - = prodleva
 Volitelné: číslo segmentu nebo programu

Volitelné:
 zbývající čas programu,
 zbývající čas segmentu,
 celkový uběhlý čas
 nebo End a FFF

01/12:30

MANAŽER ÚDRŽBY

Poruchy, alarmy a překročení mezí jsou ukládány do seznamu poruch a lze je následně resetovat.

Do seznamu poruch se ukládá:

- Přerušení čidla, zkrat, obrácená polarita
- Alarm topného proudu
- Alarm regulační smyčky
- Chyba samooptimalizace
- Signály překročení mezí s paměti
- Výzva k preventivní kalibraci
- Výzva k preventivní údržbě spínacích prvků
- Interní poruchy (RAM, EEPROM,...)

Blikání LED indikátoru indikuje aktivní alarm:



DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ


Displej u KS 90-1 programátor


Multifunkční displej pro den i noc.
Reg. veličina: 4 x 7-segm.LED, 10,5mm
Dolní displej: 4 x 7-segm. LED, 7,8mm
Textový displej: Bodová matrice pro 8 znaků např. stavu programu

Displej u KS 92-1 programátor

LCD displej s červeným prosvícením.
Reg. veličina: 4 x 7-segm., 15,2mm
Dolní displej: 4 x 7-segm., 10,2mm
Textový displej: Bodová matrice pro 8 h znaků např. stavu programu

Ovládání funkcí

V režimu regulátor je funkce tlačítka  konfigurovatelná:

Funkce / přepnutí na	
Akční veličinu Y2	x
Externí žádanou hodnotu SP.E	x
Ruční ovládání	x
Vypnutí regulátoru	x
Reset seznamu poruch	x

Několik funkcí lze kombinovat.

NAPÁJENÍ

Podle objednávky:

STRÍDAVÉ NAPÁJENÍ

Napětí: 90...260 Vac
Frekvence: 48...62 Hz
Spotřeba: cca 8 VA

UNIVERZÁLNÍ NAPÁJENÍ 24Vuc

Střídavé napájení: 20,4...26,4 Vac
Frekvence: 48...62 Hz
Stejnoseměrné napájení: 18...31 V
Spotřeba: cca 8 VA (W)

CHOVÁNÍ PŘI ZTRÁTĚ NAPÁJENÍ

Konfigurace, parametry, nastavené žádané hodnoty, provozní režim:
Bez ztráty dat (trvale v EEPROM)

BluePort (Standardní výbava)

Čelní komunikační port RS232, připojení na PC pomocí adaptéru (viz příslušenství), programem BlueControl lze přístroj konfigurovat, parametrizovat a ovládat.

PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE

(Volitelná výbava)

RS422/485

Galvanicky oddělená sběrnice s protokolem Modbus RTU
Rychlost: 2400, 4800, 9600, 19200 Bd
Adresy: 1...247
Počet regulátorů na lince: 32
Pro větší počet nutno použít opakovač.

PROFIBUS DP

- viz samostatný katalogový list

OKOLNÍ PODMÍNKY

Třída krytí

Čelní panel: IP 65
Kryt: IP 20
Svorky: IP 00

Teplota okolí

Pro jmenovitou přesnost: 0...60°C
Doba náběhu: < 15 min.
Teplotní vliv < 100 ppm/K
Pro provoz: -20...65°C
Pro skladování: -40...70°C

Vlhkost

75% roční průměr, nekondenzující

Rázy a chvění

Vibrační test Fc (DIN EN 60068-2-6):
Frekvence: 10...150 Hz
1 g nebo 0,075mm pro provoz
2g nebo 0,15mm mimo provoz
Rázový test Ea (DIN EN 60068-2-27):
15g po dobu 11ms

Elektromagnetická kompatibilita

Vyhovuje EN 61 326-1
(pro trvalý bezobslužný provoz).
Vyhovuje emisním požadavkům dle třídy B pro průmyslové prostory. Silné rušení může zvýšit chybu měření.

VŠEOBECNĚ

Kryt

Materiál: Makrolon 9415, nehořlavý
Třída hoření: UL 94 VO, samozhášející
Zásuvný modul, vkládání zepředu.

Elektrická bezpečnost

Odpovídá ČSN EN 61010-1
Přepětová kategorie: II
Stupeň znečištění: 2
Pracovní napětí: 300V
Třída krytí: II

Certifikáty

Certifikát cUL E 208286

Typ 4x, vnitřní použití za podmínek:

- pouze měděné přívodní vodiče
- šroubovací svorky: 0,5-0,6 N/m
- okolní teplota ≤ 40 °C
- napájení ≤ 250 Vac

Elektrické připojení

(viz údaje pro objednávku)

- Ploché nožové konektory 1 x 6,3mm nebo 2 x 2,8mm dle DIN 46 244
- Šroubovací svorky pro vodiče od 0,5 do 2,5 mm²

Montáž

Do panelu pomocí dvou vzpěrek.

Montáž těsně vedle sebe možná.

Montážní poloha libovolná.

Váha KS 90-1: 0,27kg

S přístrojem dodávané příslušenství


Návod k použití

2 montážní vzpěrký

Program BlueControl, verze a funkce:

Funkce	Mini	Basic	Expert
Konfigurace a parametry	ano	ano	ano
Simulace regulátoru a regulační smyčky	ano	ano	ano
Nahrání konfigurace do regulátoru	ano	ano	ano
On-line režim a vizualizace	jen SIM	ano	ano
Zadání uživatelských linearizací	ano	ano	ano
Konfigurace rozšířené úrovně ovládání	ano	ano	ano
Nahrání konfigurace z regulátoru	jen SIM	ano	ano
Základní diagnostické funkce	ne	ne	ano
Ukládání souborů s konfigurací	ne	ano	ano
Tisk souborů konfigurace	ne	ano	ano
On-line dokumentace, nápověda	ano	ano	ano
Korekce měřené veličiny (kalibrace)	ano	ano	ano
Editor programu (jen pro verzi programátor)	ne	ne	ano
Sběr dat a funkce trendu	jen SIM	ano	ano
Síťová verze a multilicence	ne	ne	ano
Funkce asistenta	ano	ano	ano
Rozšířená simulace	ne	ne	ano
Definici základního (default) nastavení	ne	ne	ano

Editor programu verze Expert:

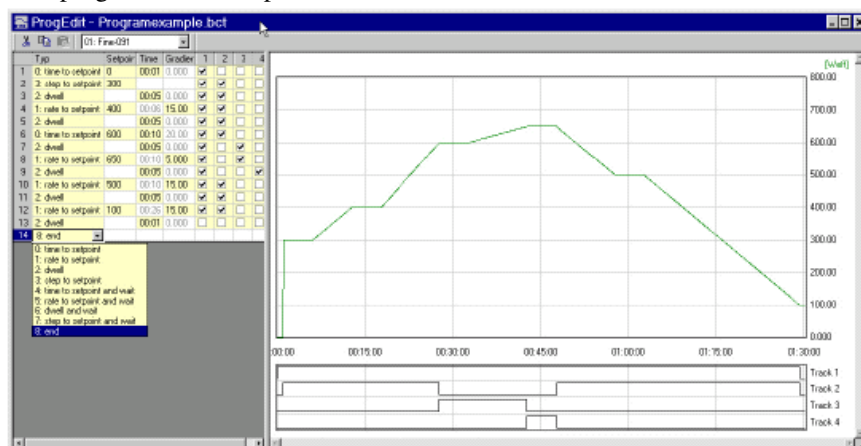**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****BlueControl**

Program umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci, nastavení parametrů a uvedení regulátoru do provozu. Nastavení lze uložit do paměti, případně vytisknout. Program obsahuje i simulátor regulátoru a rozsáhlou diagnostiku včetně zobrazení on-line trendů.

Program umožňuje také přizpůsobit displej regulátorů dané aplikaci volbou libovolných signálů pro zobrazení na displeji a v tzv. rozšířené úrovni ovládání. Dále umožňuje zablokovat přístup k jednotlivým vnitřním parametrům a znemožnit tak obsluhu jejich změnu.

Úkony, které lze provést pouze pomocí BlueControl (nikoli tlačítka čelního panelu):

- Zákaznickou linearizací čidel
- Stanovení určitého nastavení regulátoru jako základního (default)
- Aktivaci "vnucených" vstupů/výstupů
- Nastavení mezí provozních hodin a spínacích cyklů
- Přepnutí síťové frekvence na 60 Hz
- Konfiguraci Master/slave
- Blokování ovládání, přístupu do ovládacích úrovní a zadání hesla
- Blokování automatické optimalizace doby cyklů T1, T2

Požadavky na software:

Windows 95/98/NT/2000.

Pro připojení regulátoru k PC je nezbytné použít PC adapter (viz příslušenství).

BlueControl Mini verze je k dispozici na <http://www.pma-online.de>

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

	K	S	9	1						00
KS 90-1 (48 x 96)	0									
KS 92-1 (96 x 96)	2									
Ploché nožové konektory	0									
Šroubovací svorky	1									
90...250Vac, 4 relé	0									
24Vac/18-30Vdc, 4 relé	1									
90...250Vac, 3 relé + mA/V/log.	2									
24Vac/18-30Vdc, 3 relé + mA/V/log.	3									
90...250Vac, 2 relé + 2x mA/V/log.	4									
24Vac/18-30Vdc, 2 relé+2x mA/V/log.	5									
Bez volitelné výbavy	0									
Modbus RTU + zdroj + di2/3, OUT5/6	1									
PROFIBUS-DP + zdroj + di2/3, OUT5/6	2									
INP1 a INP2	0									
INP1, INP2 a INP3 a měření O ₂	1									
Programátor s osmi programy	1									
Programátor se šestnácti programy	2									
Standardní konfigurace	0									
Konfigurace dle zadání	9									
Návod k použití česky	0									
Návod k použití německy	D									
Návod k použití anglicky	E									
Návod k použití francouzsky	F									
Standardní regulátor	0									
Certifikát cUL (pouze se šroubovacími svorkami)	U									

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objednací číslo
Proudový transformátor 50 Aac	9404 407 50001
USB/TTL adapter pro připojení PC	9407 998 00003
Adapter pro montáž na DIN lištu	9407 998 00061
Inženýrský software MINI	www.pma-online.de
Inženýrský software BASIC	9407 999 11001
Inženýrský software EXPERT	9407 999 11011
Inženýrská sada KS90-1/DP německy	9407 999 10511
Inženýrská sada KS90-1/DP anglicky	9407 999 10501
Připojovací adapter Sub-D pro nožové konektory	9407 998 07001
Připojovací adapter Sub-D pro šroubovací konektory	9407 998 07011
